



Клеммная колодка подключения интерфейсов (рисунок 1)

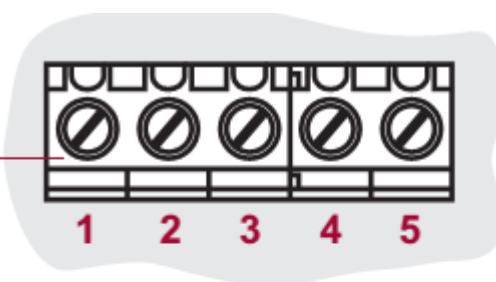

	1	2	3	4	5
RS-232	Выходной сигнал	Входной сигнал	Общий	TxD	RxD
RS-485	Выходной сигнал	Входной сигнал	Общий	A	B
Радио-интерфейс	Выходной сигнал	Входной сигнал	Общий	-	-

Интерфейсный разъем коммуникатора КАРАТ-902.

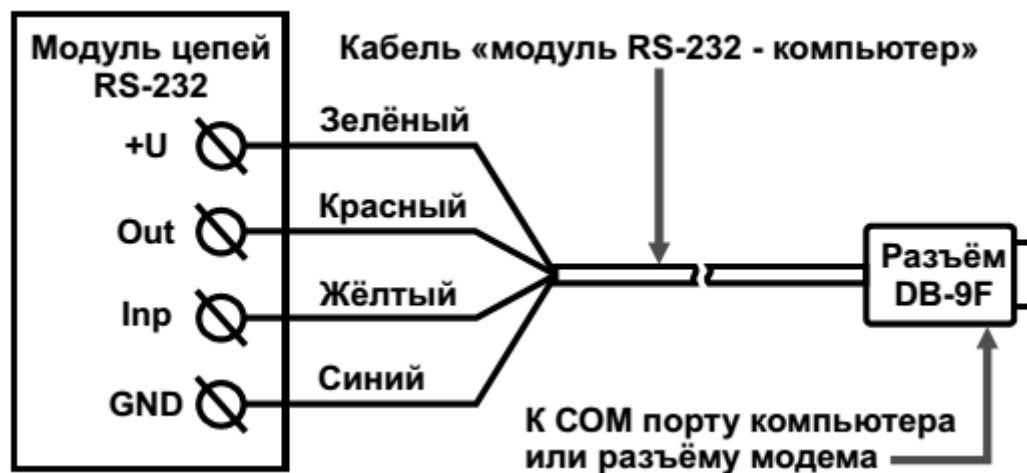

Подключение к модулю RS-232 вычислителя ЭЛЬФ.

Таблица подключения модуля RS-232 вычислителя ЭЛЬФ к коммуникатору КАРАТ-902

Модуль RS-232 вычислителя ЭЛЬФ	Коммуникатор КАРАТ-902
+U	Выходной сигнал
Inp	TxD
Out	RxD
GND	GND

При конфигурировании коммуникатора КАРАТ-902 состояние выходного сигнала установить в состояние «включено».