



# Схема монтажа и пломбирования расходомера Питерфлоу РС

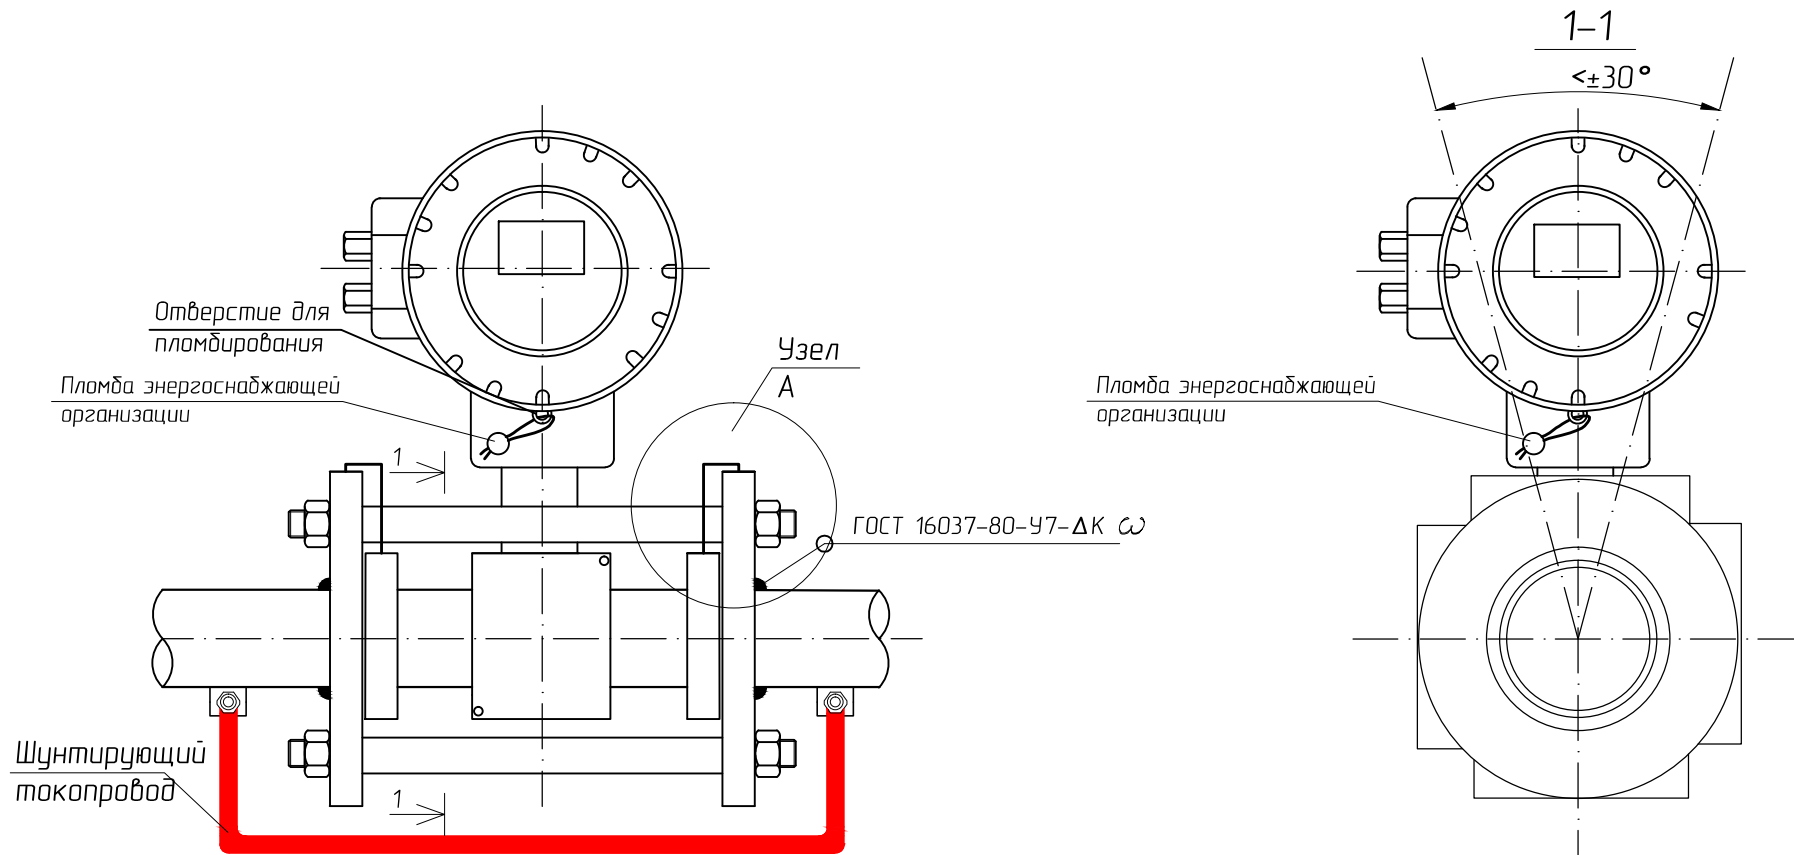

## Узел А

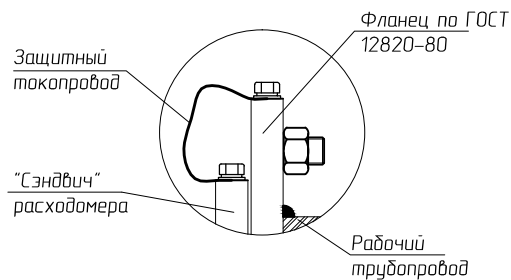

### Примечания:

1. Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее  $6 \text{ мм}^2$  или стальной полосы сечением не менее  $20^2 \text{ мм}$ .
2. На горизонтальных участках расходомер устанавливается электронным блоком вверх. Максимальное отклонение от вертикальной оси не более чем на  $30^\circ$ .

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

109-11-2017-УЧТЭ

Лист

15